



Leica Sprinter

myWorld ご登録 / DataLoader ダウンロード方法

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

myWorld - 登録

myWorld とは、弊社製品のアフターサービスおよび情報ポータルサイトです。
ご登録いただくと、製品のソフトウェアアップデート、マニュアルや製品の使い方資料などを、ダウンロードいただけます。

弊社HPトップから、myWorld「→登録する」を選択します。
弊社HPは、「ライカ ジオシステムズ」で検索すると、トップに出てきます。
もしくは、<https://myworld.leica-geosystems.com/irj/portal> へアクセスしてください。

myWorld @ Leica Geosystems

あなたのための世界
myworld Leica Geosystems 製品情報や知識を簡単に取得

製品情報や知識を簡単に取得できます。myWorldではあなたに最適な全ての情報が用意されます。いつでも簡単にアクセス、常にあなたとお使いの製品を最新の状態にすることができます。
→登録する
→もっと見る

最新製品

Leica ADS100 Airborne Digital Sensor
Leica ADS100 – 先進技術の粋を集めたエアボーン・センサー
→ もっと見る

Leica ScanStation P20
最大100万点/秒の超高速スキャンを実現する Leica ScanStation P20は、高精度の長距離(最大 120 m)計測だけでなく、業界初の「点検調整」機能で器械を常にベストな状態に保つことのできる地上型レーザースキャナーです。
→ もっと見る

Leica Viva GS08plus
Leica Viva GS08plus は、最もコンパクトなケーブルレス GNSS 受信機セットアップ環境を提供します。小型軽量しかもフレキシブル - GS08plus は幅広い測量作業用として最適な選択です。
→ もっと見る

How do you drive innovation forward?

新着情報
2013.05.17 太陽フレア現象の発生による高精度測位への影響の可能性について → もっと見る

イベント & キャンペーン
展示会、セミナー、各種イベント、およびお得意なキャンペーン情報はこちらです。 → もっと見る

カスタマーサポート
JSIMA適用区分一覧表、国土地理院機器認定、公認サービスパートナー一覧など → もっと見る

ユーザー事例
トータルステーション、GNSS、スプリンターなどの活用事例をご紹介します → もっと見る

ダウンロード
製品カタログをダウンロードいただけます。

Screensaver & Wallpapers 2013
→ Screensaver → Wallpapers

TruStory
東京国際空港動感観測
東京国際空港は、2010年10月新たに4本目の滑走路となるD滑走路が供用開始され、離発着回数がこれまでの年間30.3万回から44.7万回に増加しました。

目的別情報検索
製品選択
問い合わせ先選択
Japan
検索


myWorld - 登録

「登録」を選択します。



The image shows a registration page for myWorld @ Leica Geosystems. On the left, there is a banner with a hand holding a red globe and the text "myWorld @ Leica Geosystems あなたの必要なもの全てがあります". On the right, there is a "ログイン" (Login) section with input fields for "Eメール" (Email) and "パスワード" (Password), and a "ログイン" button. Below the login section, there is a red box around a link that says "→ 登録" (Registration). Other links include "パスワードを忘れた場合" (Forgot password) and "→ ライカサポートに連絡" (Contact Leica support).

弊社販売店の方は、上のボタンを、エンドユーザーの方は、下のボタンを選択してください。そして、「次へ」を選択してください。

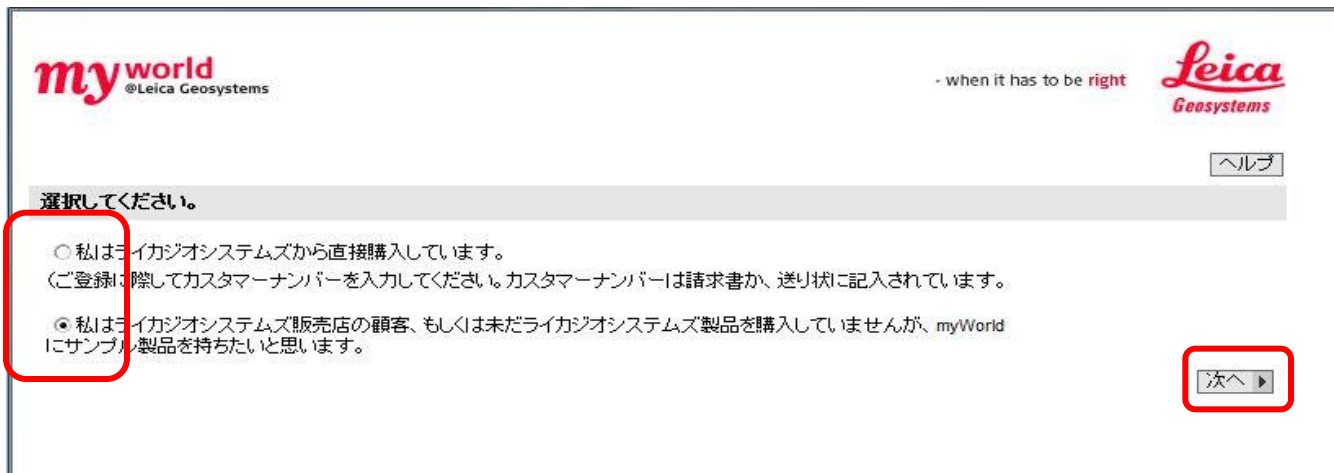

The image shows the registration options page for myWorld @ Leica Geosystems. The page features the myWorld logo and the Leica Geosystems logo. Below the logos, there is a "ヘルプ" (Help) button. The main content area is titled "選択してください。" (Please select). There are two radio button options: the first is "私はライカジオシステムズから直接購入しています。" (I purchased directly from Leica Geosystems), and the second is "私はライカジオシステムズ販売店の顧客、もしくは未だライカジオシステムズ製品を購入していませんが、myWorldにサンプル製品を持ちたいと思います。" (I am a customer of a Leica Geosystems distributor, or I have not yet purchased a Leica Geosystems product, but I want to have a sample product in myWorld). A red box highlights the second option. At the bottom right, there is a "次へ" (Next) button with a right arrow, also highlighted with a red box.

myWorld - 登録

お客様の詳細情報をご登録をお願いします。すべての入力が終わりましたら、「次へ」を押してください。

myworld
@Leica Geosystems

- when it has to be right

Leica
Geosystems

詳細情報

敬称: * ▼

名: *

姓: *

電話番号:

Eメール: *

確認のEメール: * ← 再度、メールアドレスを入力してください。

母国語: * ▼

myWorld 言語: * ▼

会社名

名前: *

電話番号: *

番地: * N°: ← 未記入で構いません。

市町村: * ← 都道府県もこちらに入力してください。

郵便番号: *

国: * ▼

ニュースレター

myWorld - 登録

お客様の詳細情報をご登録お願いします。すべての入力が終わりましたら、「次へ」を押してください。

ニュースレター

SmartNet Europe Newsletter [EN]

Geospatial Solutions Newsletter [EN]

確認

お手持ちのライカ製品の器械
確認: *

Article No.:

Serial No.:

または

設備: ←未記入で構いません。

サンプル製品

私は未だライカジオシステムズ製品を購入していませんが、myWorldにサンプル製品を持ちたいと思います。

はい、同意します。ライカジオシステムズ myWorldの 契約条件

myWorld - 登録完了

下記ポップアップがでてくると、登録完了です。

ご登録いただいたメールアドレスに、仮のログインパスワードが送られてきます。
まず、そのパスワードを入力後、お客様ご自身で任意のパスワードを新たに設定いただき、
myWorld にログインしてください。



- when it has to be right



登録作業が完了しました

貴方のログイン証明書付きのEメールは ご登録いただいたメールアドレス に送信されました。

→ Continue to myWorld

→ ウィンドウを開じてください

myWorld - DataLoader の入手

myWorld ログイン後、マイプロダクトを選択すると、ご登録いただいた製品が表示されています。
製品をクリックしてください。

myworld
@Leica Geosystems

- when it has to be right

Leica
Geosystems

ログアウト | マイプロフィール | 条件 | 管理者情報 | 印刷

Good Morning PTDA JPTOK

myWorld | ニュース | myServiceCenter |

myWorld

myWorld → マイプロダクト

→ マイプロダクト

↓ マイサービス

↓ マイサポート

↓ マイトレーニング

↓ マイ安心サービス

↓ mySmartNet

↓ マイダウンロード



私の製品

製品タイプで選別

サーチ:

ヘルプ

全て

| 製品 | Serial No. | マイ・リファレンス | 発送日 | CCP | CCP終了日 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----|--------|
|  SPRINTER 150M, electronic level | 2112584 | | | | |
|  Leica 3D Disto Package | 1751815 | | 07.03.2013 | | |

myWorld - DataLoader の入手

ソフトウェアをクリックしてください。

- myWorld
- マイロダクト
- ↓ マイサービス
- ↓ マイサポート
- ↓ マイトレーニング
- ↓ マイ安心サービス
- ↓ mySmartNet
- ↓ マイダウンロード

myWorld → マイロダクト

概要 **ソフトウェア** マニュアル ツール

戻る ヘルプ

一般

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------|
|  | 製品: | SPRINTER 150M, electronic level | Article No.: | 762630 |
| | マイ・リファレンス: | <input type="text"/> 保存 | 発送日: | |
| | Serial No.: | 2112584 | Equipment No.: | 4768043 |

ライカ ジオシステムズによるプロテクト

 私たちの製品は最高の信頼性、精度および堅牢性を提供します - いかなる困難な環境の現場においても、ユーザーへ生産性の向上と成功をもたらします。ライカ ジオシステムズのプロテクトによって、ユーザーがいつでも最高のサービスを提供します。

より詳しい情報は、[ここをクリック](#)またはライカ ジオシステムズ代理店へご連絡ください。

サービス履歴 ▶

myWorld - DataLoader の入手

ダウンロードをクリックしてください。

myWorld

myWorld → マイロダクト

- **マイロダクト**
- ↓ マイサービス
- ↓ マイサポート
- ↓ マイトレーニング
- ↓ マイ安心サービス
- ↓ mySmartNet
- ↓ マイダウンロード

概要

ソフトウェア

マニュアル

ツール

戻る

ヘルプ

一般



製品: SPRINTER 150M, electronic level Article No.: 762630
マイリファレンス:
Serial No.: 2112584 Equipment No.: 4768043

ソフトウェアの手動アップデート



Sprinter Dataloader

メンテナンス日:

V1.45

152.41 MB ZIP


24.08.2011

ソート 設定順 ▼

ダウンロード



myWorld - DataLoader のインストール

圧縮ファイルがダウンロードされたら、その中のSetup.exeをクリックします。

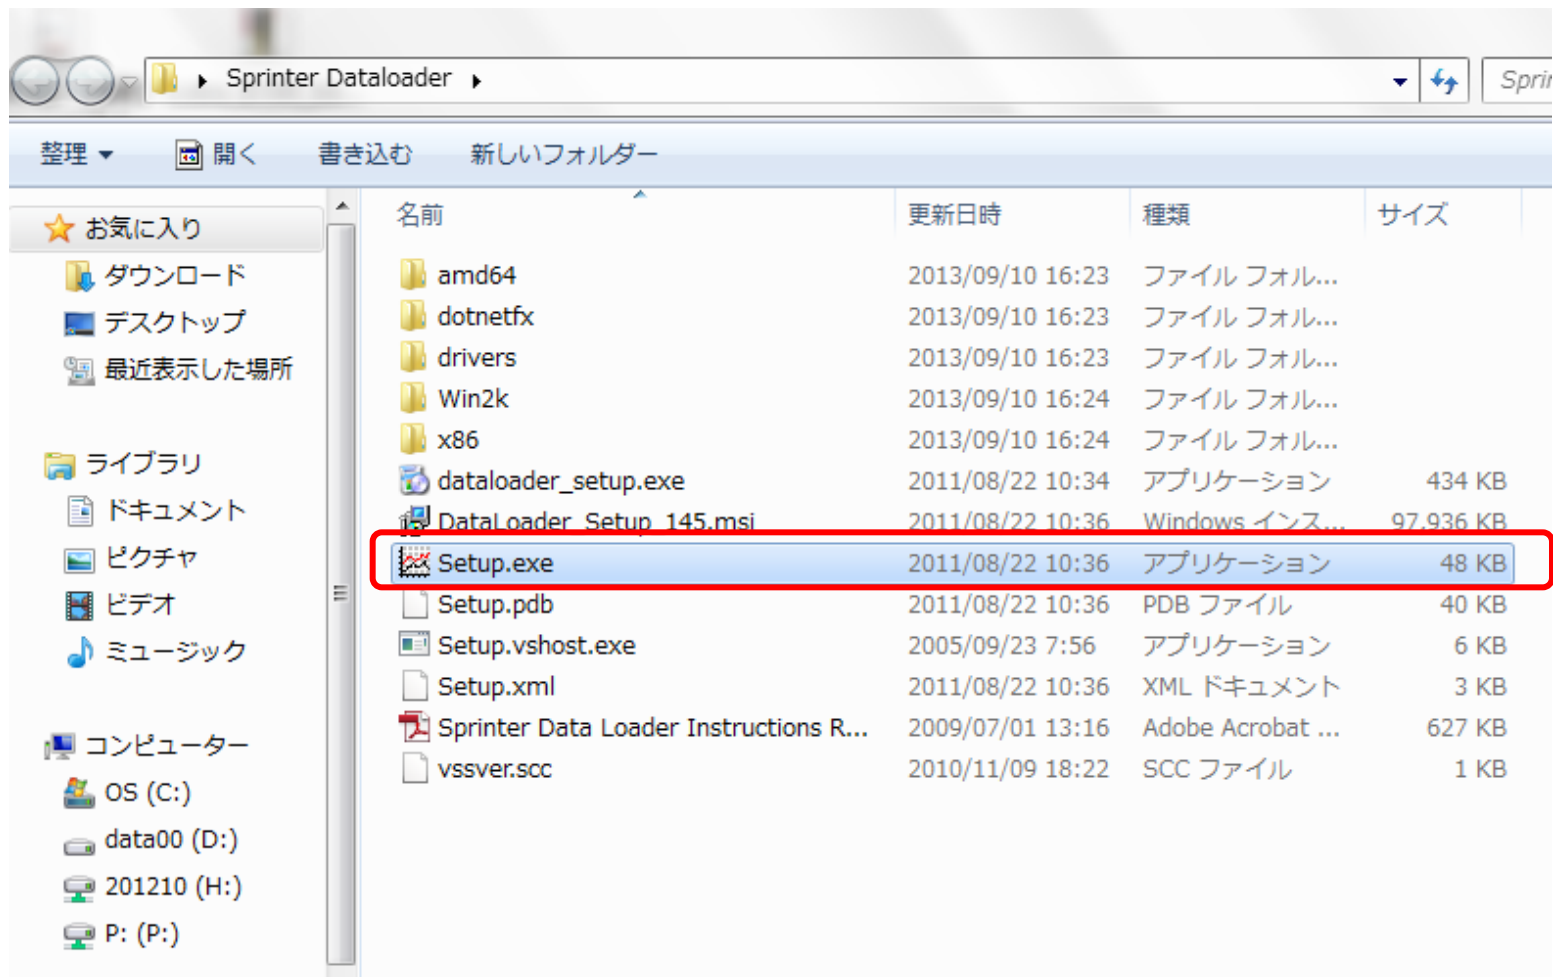



myWorld - DataLoader のインストール

ポップアップに従って、インストールします。
インストール完了のポップアップが出たら、「Close」をクリックします。

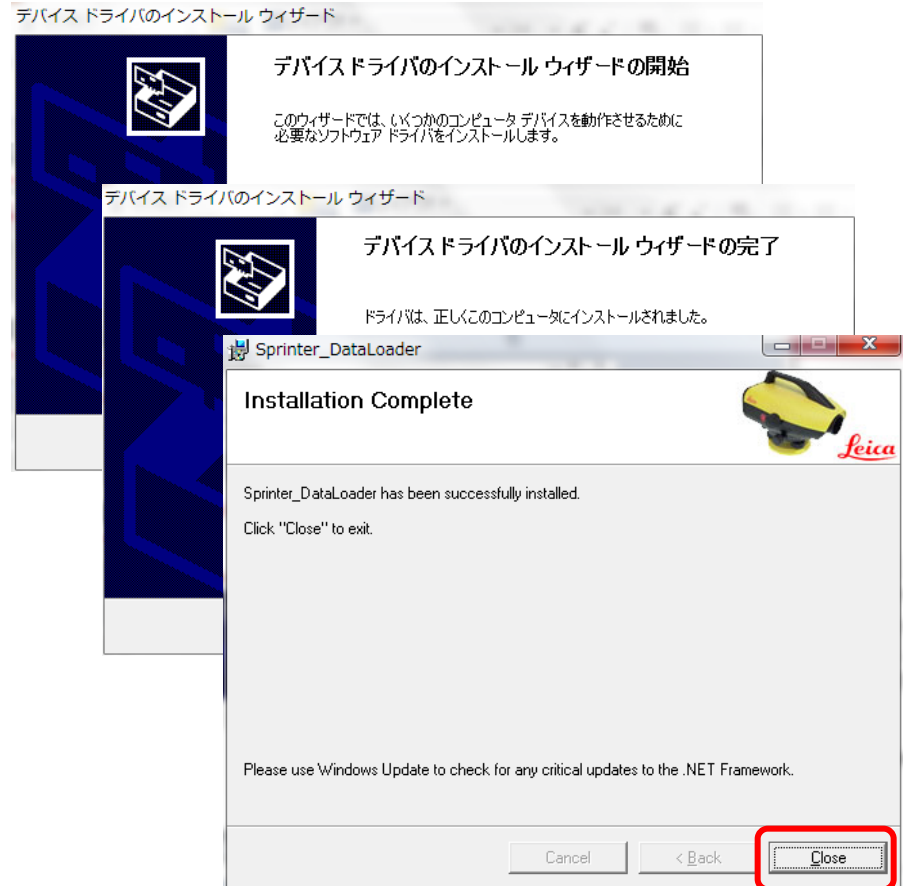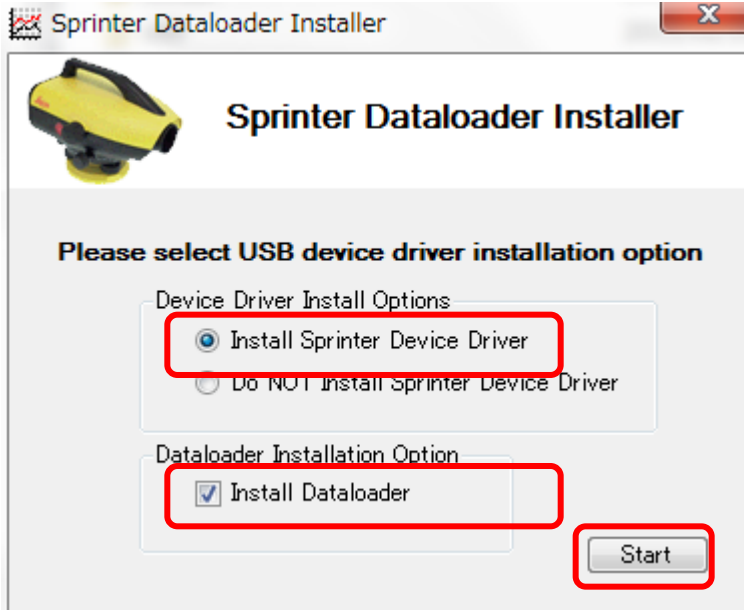

myWorld - DataLoader のインストール

DataLoader を起動します。Sprinter と PC を USB ケーブル でつなぎ、Sprinter の電源を入れます。USB 接続ボタンを押し、接続が確立されたら、データ出力ボタンを押します。

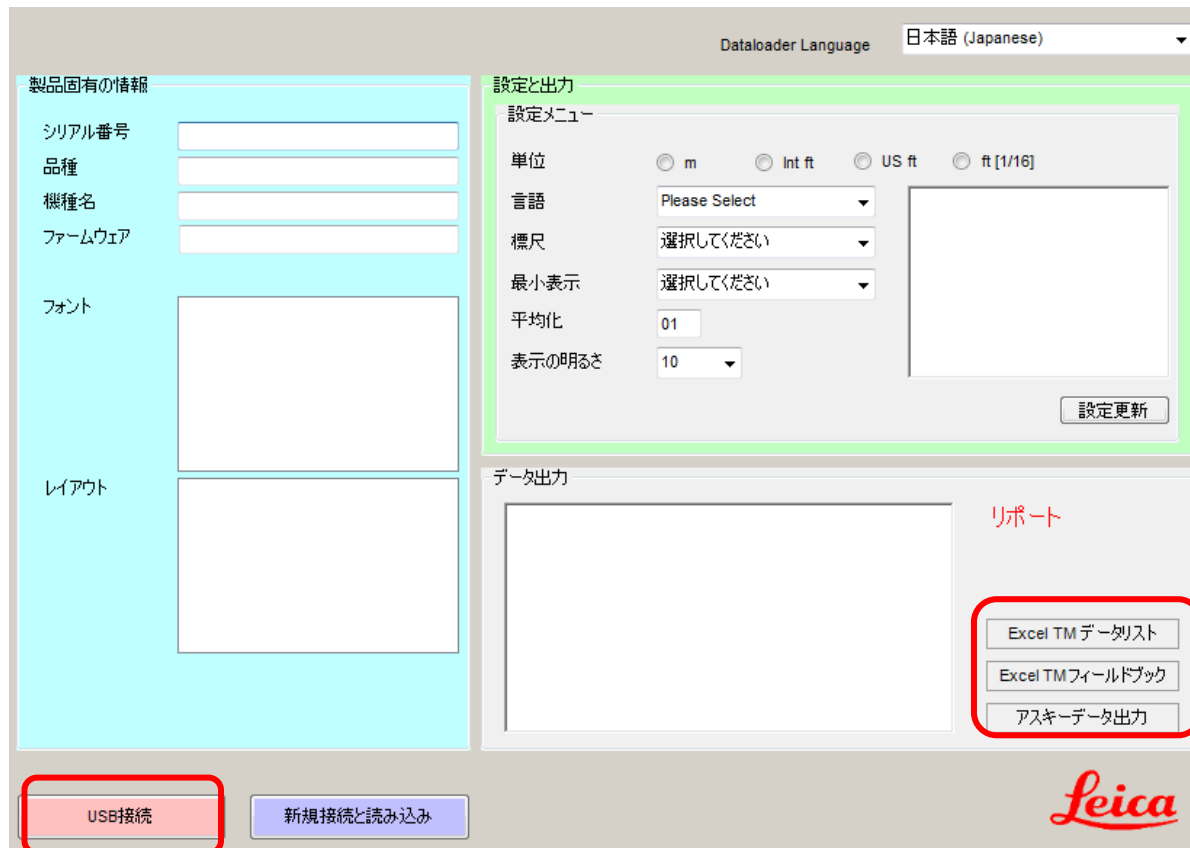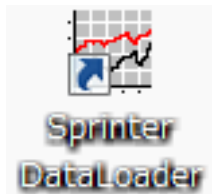

※接続がうまくいかない場合は、下記までご連絡ください。

ライカ ジオシステムズ株式会社
ツールズ事業部

TEL: 03-5940-3101

Email: disto@leica-geosystems.co.jp